


Дистанционно Управление

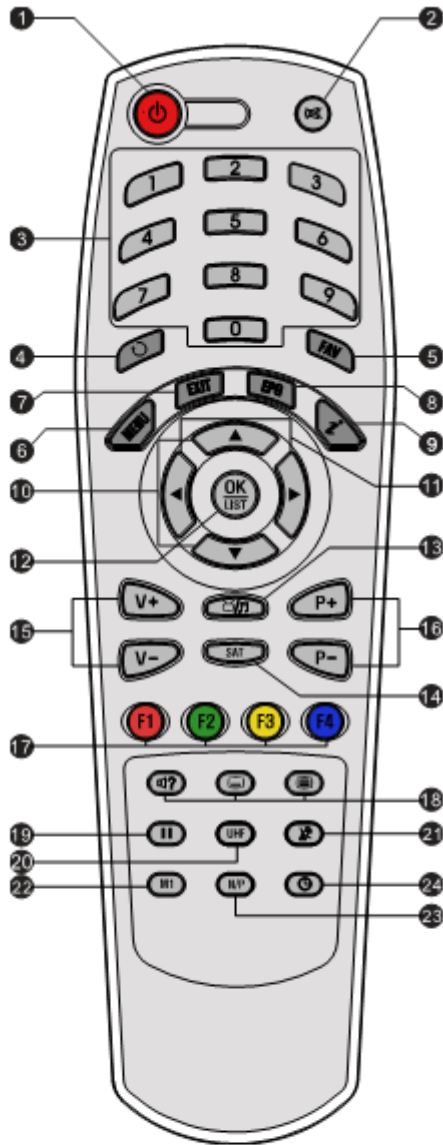

- ① бутон превключва цифровия приемник между режим на готовност и режим на работа. (On/Off) или (Вкл./Изкл.)
- ② спира звука. Натиснете пак, за да го включите отново.
- ③ Клавишите с цифри се използват за въвеждане на номерата на услугите и опциите на менюто.
- ④ бутонът превключва между текущата програмата и тази, която сте гледали преди това.
- ⑤ бутонът извежда списък с любимите програми.
- ⑥ бутон показва главното меню. Освен това се използва за излизане от подменю обратно в предишното меню.
- ⑦ бутонът се използва за излизане от текущия екран.
- ⑧ бутонът показва електронния справочник с програмата.
- ⑨ бутонът показва подробна информация за текущата програма или за програма, която сте маркирали в електронния справочник с програмата.

⑩ ▲, ▼ бутони преминава към следващата или към предишната услуга. Те се използват и за навигация

в менютата и в интерактивните екрани.

- ⑪ ◀, ▶ бутони увеличава или намалява силата на звука. Те се използват и за промяна на опциите за всяка една от функциите в менюто.
- ⑫ [OK] бутон показва списъка с услугите. Освен това се използва за избор на функции от менюто.
- ⑬ [E/P] бутонът превключва между телевизионни и радиоуслуги.
- ⑭ [SAT] бутонът не се използва при този модел.
- ⑮ [V+], [V-] бутони увеличава или намалява силата на звука. Те се използват и за промяна на опциите за всяка една от функциите в менюто.
- ⑯ [P+], [P-] бутони преминава към следващата или към предишната услуга. Те се използват и за навигация в менютата и в интерактивните екрани.
- ⑰ Тези бутони имат различни функции във всяко отделно меню. Помощните съобщения на екрана ще ви дадат информация какви са те и как да ги използвате.
- ⑱ [A?] бутонът се използва за избиране на аудиопоток
- ⑳ [M1] бутонът не се използва при този модел.
- ㉑ [N/P] бутонът превключва между телевизионните стандарти PAL и NTSC. Този бутон може да не се използва при някои модели. Вижте § 3.2.1 за подробна информация.
- ㉒ [⏸] бутонът активира таймера за изключване.